




Manual

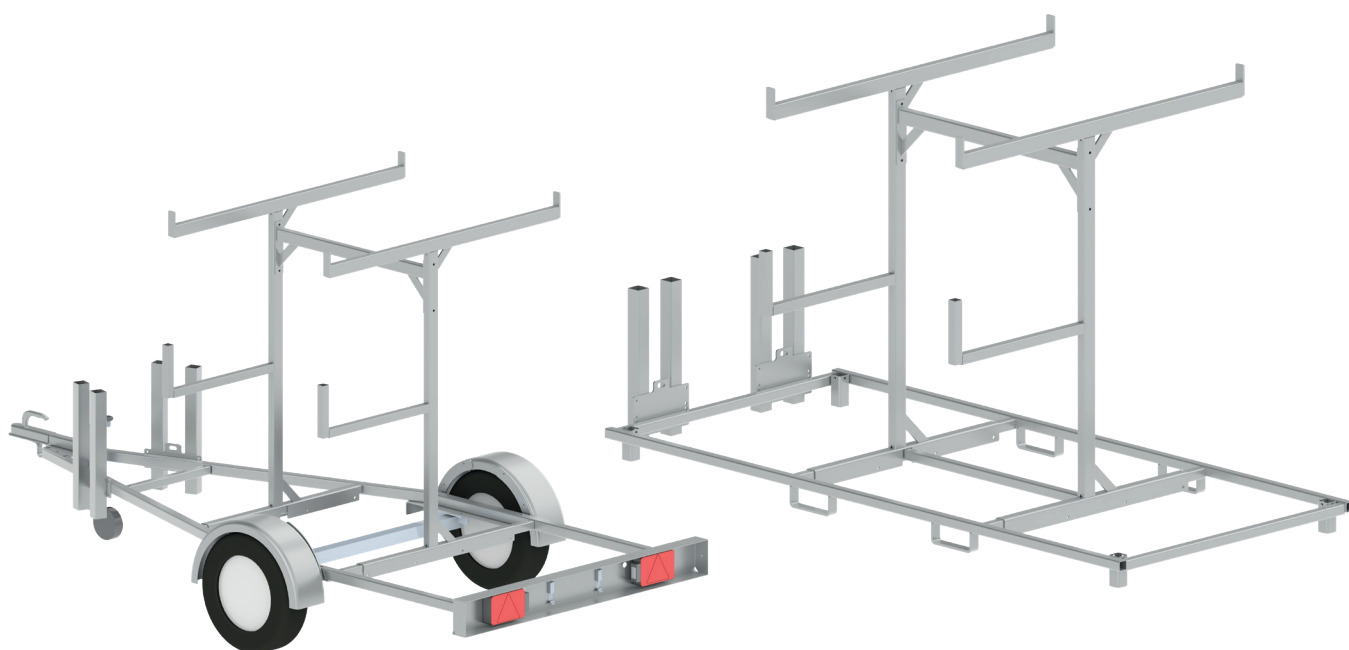

NL	Nederlands	Steigeraanhanger/steigerbok
FR	Français	Remorque d'échafaudage/Chevalet d'échafaudage
DE	Deutsch	Gerüstanhänger/Gerüstbock
EN	English	Scaffold trailer/Scaffolding kit
ES	Español	Remolque para andamios/Plataforma de transporte
PL	Polski	Przyczepy do rusztowań/Kobyłka
CS	Česky	Přívěsu na lešení/Paletu na lešení



Copyright Altrex B.V. © 2022

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Altrex B.V. Zwolle. Deze uitgave mag alleen gebruikt worden voor Altrex producten.

Zet- en drukfouten voorbehouden.

Gebruiksaanwijzing

Deze handleiding is uitsluitend van toepassing voor de Altrex Steigeraanhanger en bok. Deze aanhanger/bok is speciaal ontwikkeld voor het vervoeren en / of opslaan van uw Altrex rolsteiger. Voordat u de Steigeraanhanger/bok gebruikt, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen. De Steigeraanhanger/bok dient conform deze handleiding te worden gebruikt. Alle aanwijzingen in deze handleiding dienen strikt te worden opgevolgd. Indien de aanwijzingen uit deze handleiding niet worden opgevolgd, kan dat leiden tot ongevallen. Altrex kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het niet conform de handleiding gebruiken van een Altrex Steigeraanhanger/bok. De gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de Steigeraanhanger/bok en dient er voor te zorgen dat deze handleiding te allen tijde bij de Steigeraanhanger/bok aanwezig is.

Lokale wet- en regelgeving kan aanvullende maatregelen bevatten op deze handleiding.

De aanhanger is door de RDW goedgekeurd en mag in Europa worden gebruikt. In sommige landen kan hiervoor een extra keuring noodzakelijk zijn. Informeer zelf bij de daarvoor bestemde instantie in het land waar u de aanhanger wilt gebruiken.

Veiligheidsinstructies aanhanger

- De maximum snelheid voor het rijden met de steigeraanhanger is 80 km per uur. Het rijden met te hoge snelheid kan leiden tot defecten en/of verkeersongevallen.
- Houdt u aan de geldende wetten en voorschriften voor toegestane maximumsnelheid bij ritten met een aanhanger
- Gebruik de aanhanger uitsluitend waarvoor deze is vervaardigd; het vervoeren / opslaan van een Altrex rolsteiger zoals staat beschreven op pagina 4.
- Gebruik nooit een beschadigde of gebroken aanhanger. Tijdelijke reparaties zijn niet toegestaan.
- Gebruik voor transport altijd een sjorband o.i.d. om de onderdelen vast te zetten.
- Maak nooit constructieve aanpassingen aan de Steigeraanhanger
- Een beschadigde aanhanger dient bij Altrex aangeboden te worden ter reparatie alvorens deze weer gebruikt wordt.

Veiligheidsinstructies bok

- Zeker de steigerbok voor transport goed op de aanhanger over verschuiving te voorkomen zet de onderdelen goed vast met een sjorband o.i.d. te zetten
- Pak de steigerbok uitsluitend op met een heftruck vanaf de zijkant door de aanwezige U beugels
- Stapel nooit meerdere bokken op voor transport
- Het is niet toegestaan om de steigerbok op te hijsen
- Houd rekening met de weersinvloeden en zet de steigerbokken op een windvrije locatie

Inspectie, zorg en onderhoud

- De Steigeraanhanger/bok dient met zorg te worden gehanteerd en vervoerd, zodat beschadiging wordt voorkomen.
- Inspecteer, iedere keer voor gebruik, de steigerbok op gebreken zoals vervorming en slijtage.
- Controleer na ontvangst en vóór ieder gebruik of de steigerbok in goede conditie is.
- Controleer alle onderdelen op beschadiging. Beschadigde of verkeerde onderdelen mogen niet worden gebruikt.
- Gebruik de Steigeraanhanger/bok uitsluitend waarvoor deze is vervaardigd; het vervoeren / opslaan van een Altrex rolsteiger.
- Gebruik nooit een beschadigde of gebroken Steigeraanhanger/bok. Tijdelijke reparaties zijn niet toegestaan.
- Maak nooit constructieve aanpassingen aan de Steigeraanhanger/bok.
- Een beschadigde Steigeraanhanger/bok dient bij Altrex aangeboden te worden ter reparatie alvorens deze weer gebruikt wordt.
- Vervangingsonderdelen dienen te worden gemonteerd op het juiste product en op dezelfde wijze als het onderdeel dat vervangen wordt. Montage en/of reparatie geschiedt voor eigen rekening en risico. Altrex is niet aansprakelijk voor schades veroorzaakt door foutieve montage en/of reparatie.

Gebruik instructies

Aankoppelen:

Open de koppeling met behulp van de handgreep en plaats deze op de kogelkoppeling van de auto. De handgreep moet vanzelf terugschieten, waarbij een klik hoorbaar is. Controleer of de koppelingsindicator in het groene gebied staat. Alleen dan is de aanhangwagen juist aangekoppeld.

Bevestig de losbreekkabel op een hiertoe geschikt bevestigingspunt op het trekkend voertuig.

De Losbreekkabel mag niet alleen om de kogel van de trekhaak worden vastgemaakt.

Zorg voor voldoende bewegingsvrijheid van de verlichting stekker en losbreekkabel.

Draai, voor het rijden, het neuswiel volledig omhoog zodat het niets kan blokkeren.

Banden:

Bandenmaat 155 / 80 / R13

Max. Bar 2.7 BAR

Load index 75N

Controleer regelmatig de bandenspanning en controleer de banden tevens op scheuren.

Aanhaalmoment wielbouten:

Het aanhaalmoment voor een momentsleutel bedraagt voor een stalen velg: 120 Nm.

Zorg en onderhoud:


Vervangingsonderdelen dienen te worden gemonteerd op het juiste product en op dezelfde wijze als het onderdeel dat vervangen wordt. Montage en/of reparatie geschiedt voor eigen rekening en risico. Altrex is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door foutieve montage en/of reparatie.

Storingen

Zie onderstaand overzicht voor een overzicht van mogelijke storingen en oplossingen.

Storing	Oorzaak	Oplossing
Slingerend rijgedrag	Verkeerde bandenspanning	Controleer bandenspanning
	Onjuist verdeelde lading	Controleer kogeldruk; verdeel lading optimaal
	Velg beschadigd (scheefgedrukt)	Controleer en/of vervang velg
Problemen met koppeling	Kogel niet van juiste diameter	Controleer kogel (diameter: min. 49,5 mm/max. 50 mm)
	Inwendige delen van de koppeling vervuild	Maak delen schoon en/of smeer ze in
	Koppeling beschadigd defect	Controleer en/of vervang koppeling
Kogel kan vrij bewegen op koppeling	Koppeling of kogel versleten	Controleer en/of vervang koppeling en/of kogel
Slijtage van banden	Sporing assen	Controleer as-armen
	Verkeerde bandenspanning	Controleer bandenspanning
	Velg beschadigd (scheefgedrukt)	Controleer en/of vervang velg

Beladen van de aanhanger/bok

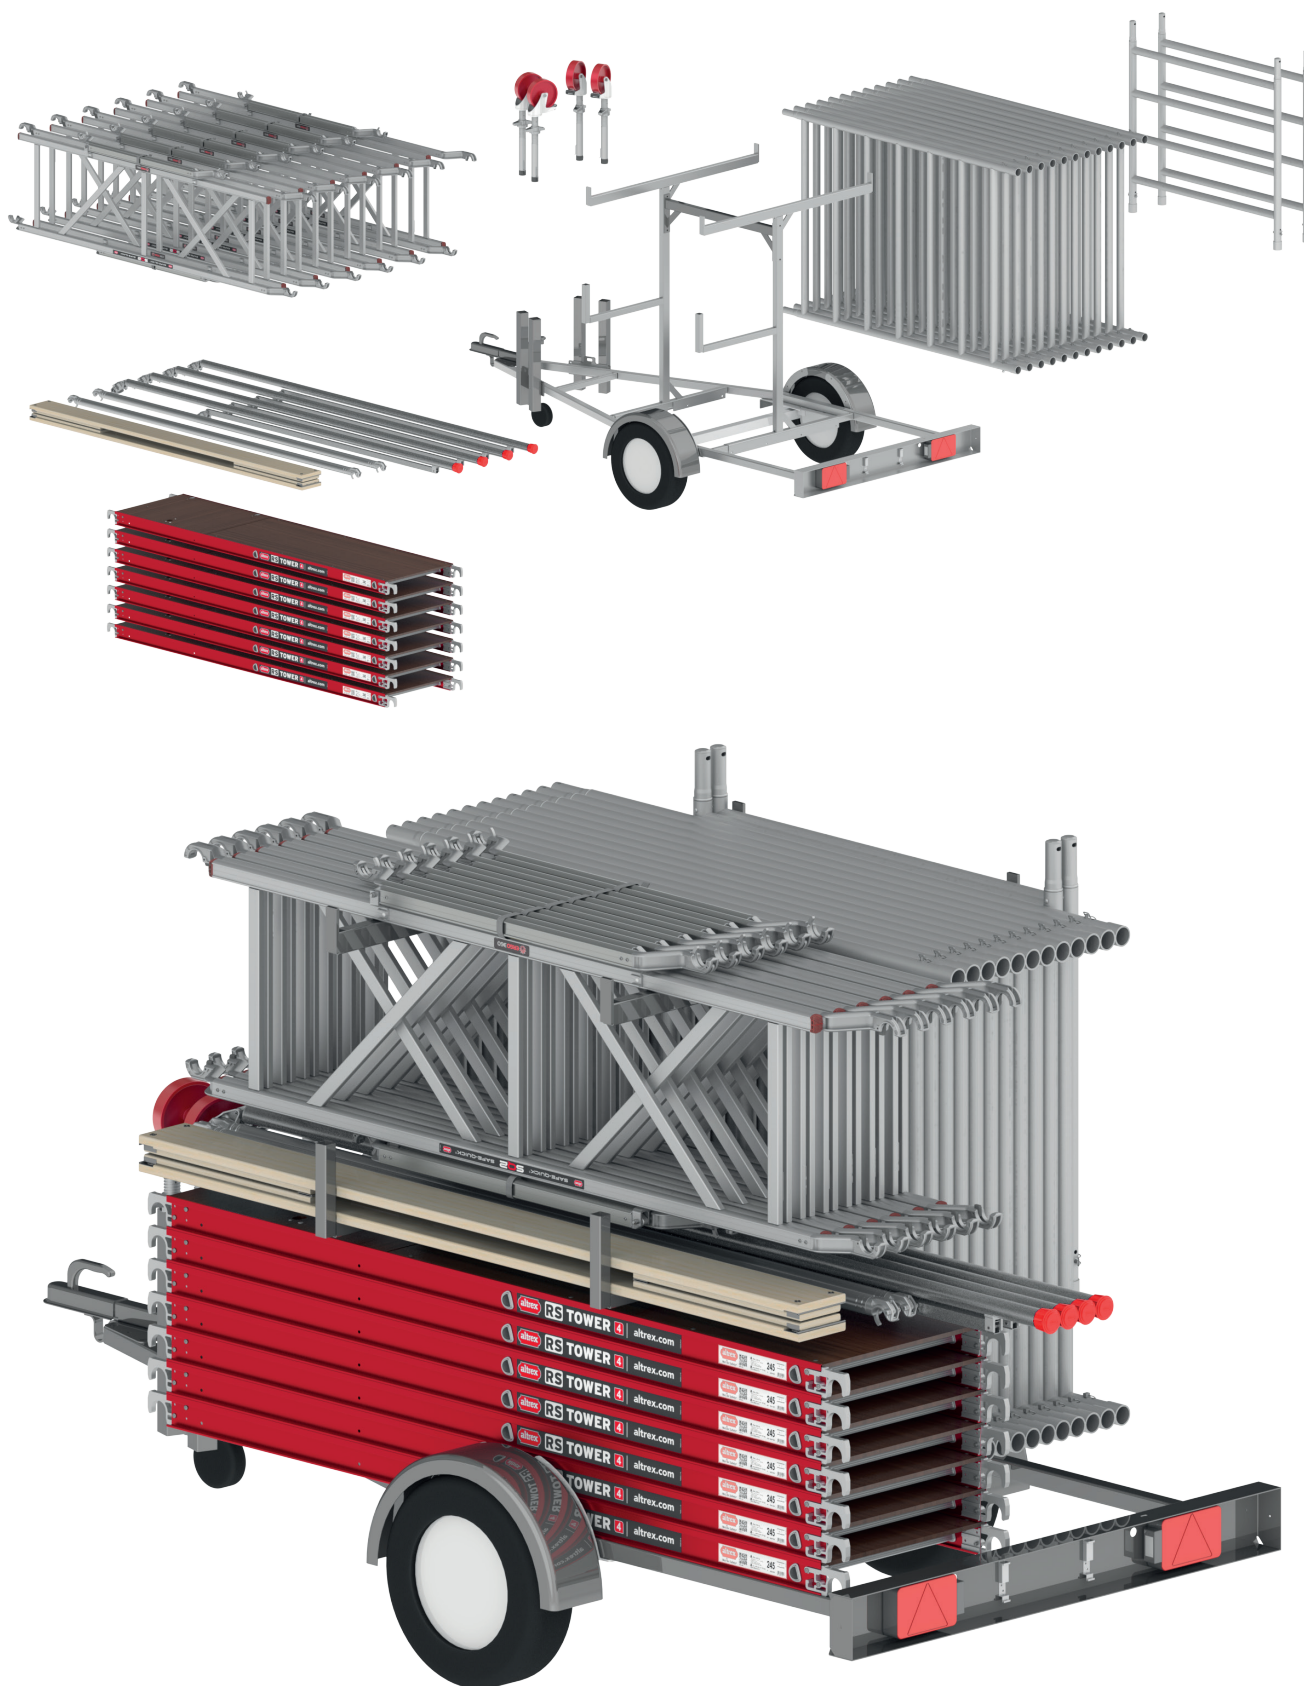

Garantiebepalingen

Dit Altrex-product is met de grootste zorg ontworpen, geproduceerd en beproefd. Indien dit product volgens de instructies wordt gebruikt, geldt een garantie van 1 jaar. Zie www.altrex.com/warranty