


STRAATMAK[K]ER



UW ADRES VOOR VERKOOP, VERHUUR EN SERVICE

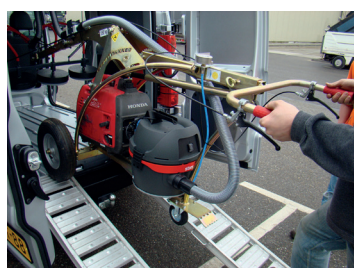

STRAATMAK[k]ER

In deze instructie wordt beschreven hoe de Straatmak[k]er® optimaal, veilig en snel vervoerd kan worden. Hoe de hef arm en het telescopisch handvat kan worden ingesteld voor ergonomisch gebruik en hoe standaard onderhoud kan worden uitgevoerd. Kijk voor meer informatie en of contact op www.straatmakker.nl

VERVOEREN


Stap 1

Rijd de Straatmak[k]er in de aanhanger (absoluut niet hijsen of tillen aan hef arm)





Stap 2

Koppel de vacuümunit los van het aggregaat. Koppel het aggregaat los van de Straatmak[k]er

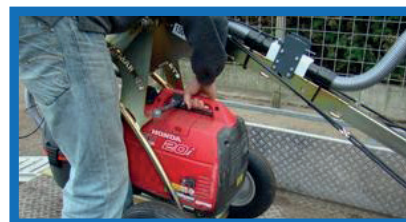



Stap 3

Vergrendel het neuswiel ter voorkoming van verplaatsing tijdens transport. Plaats de hef arm in de onderste positie en plaats de vacuümnap op een schone gladde ondergrond

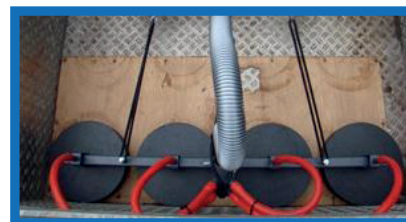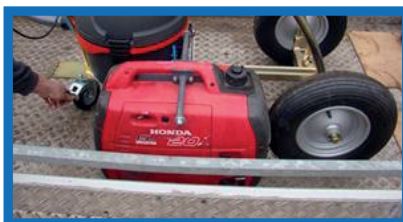

Stap 4

Plaats de span band onder de vacuüm slang door en span deze vast aan de aanhanger

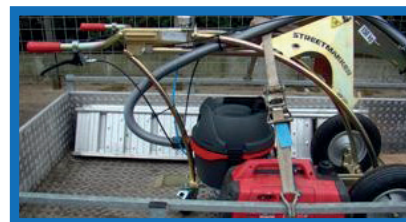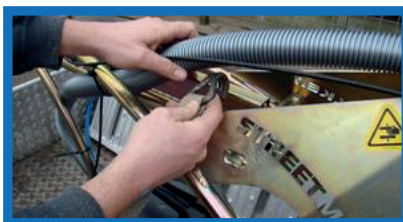

Stap 5

Controleer of de Straatmak[k]er volledig is vergrendeld.

De Straatmak[k]er is klaar voor transport.



UW ADRES VOOR VERKOOP, VERHUUR EN SERVICE

ERGONOMISCH GEBRUIK



Instellen hef arm

Stel de hef arm in op de gewenste stand en controleer de vergrendeling



Instellen telescopisch handvat

Stel het telescopisch handvat in op de gewenste stand om een zo'n optimaal mogelijke hefboomwet te creëren

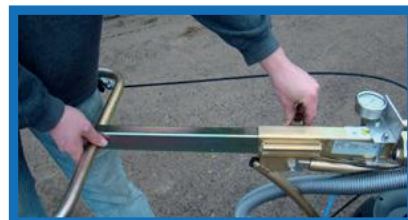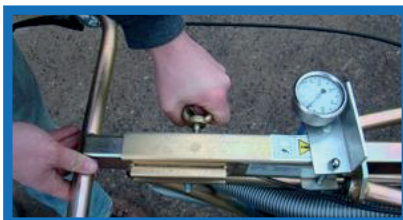

Controle vacuümmeter



Controleer dagelijks of de unit geen vacuüm verlies heeft. De vacuüm kracht moet tussen de 0,1 en 0,2 bar zijn



ONDERHOUD



Wekelijks smeren van het draaipunt

Wekelijks controle van de bandenspanning (voor optimaal ergonomisch gebruik)

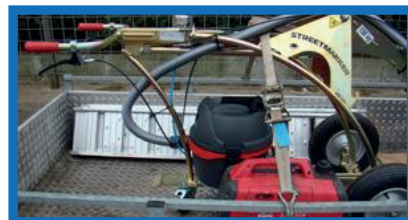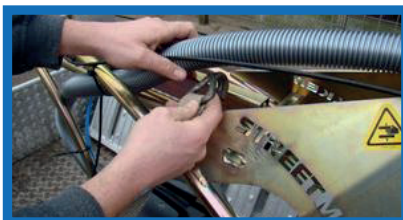



Wekelijks

Wekelijks reinigen van de vacuümunit en bijbehorende opvangbak

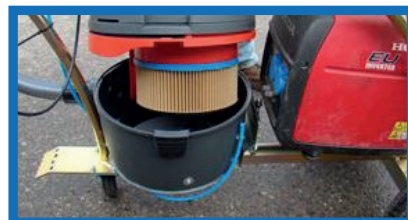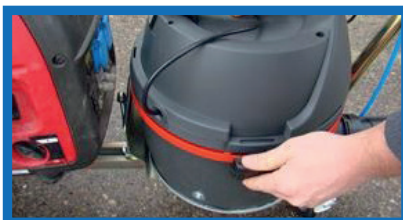

Wekelijks

Eventueel vrijkomend water kan d.m.v. het slangetje worden verwijderd

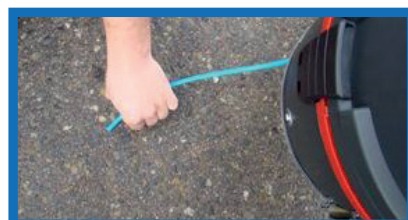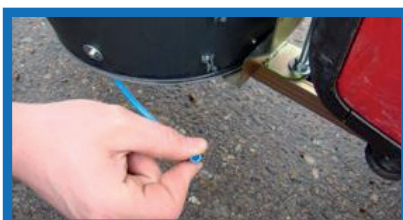

Nemaco Bouwmachines b.v.

Van Den Bergsweg 17, 7442 CK Nijverdal
The Netherlands

T +31 (0) 548-614545
F +31 (0) 548-614595
E info@nemaco.nl
I www.nemaco.nl

Rabobank
Rekening 30.82.73.974
IBAN NL72RAB00308273974
BIC/Swift RABONL2U